


magicolor® 2480 MF クイックガイド


1760562-014A 4556-9584-00

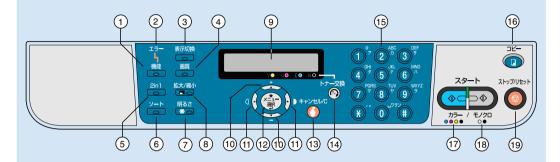



No.	名称	機能
1	機能キー	オプションの給紙ユニットや自動両面ユニットが装着されている場合に、 給紙トレイの選択や両面コピーの設定ができます。
2	エラーランプ	操作が必要であるとき点灯します。
3	表示切換キー	トナー残量の確認や、コピーおよびスキャンの枚数確認、ステータスリスト の印刷ができます。
4	画質キー	原稿の種類や解像度を設定します。
5	2in1キー	2in1コピーを設定します。
6	ソートキー	複数枚コピーの並べかえを設定します。
7	明るさキー	コピー濃度を調整します。
8	拡大/縮小キー	コピー倍率を調整します。
9	メッセージウィンドウ	コピー設定や設定メニュー項目、メッセージが表示されます。
10	+/-キー	設定メニュー項目の変更(上下の階層)や、コピー倍率の変更ができます。
11	□/□+−	設定メニュー項目の変更(左右の階層)や、コピー濃度の変更ができます。
12	メニュー選択キー	設定メニューの表示や、表示されている設定の決定ができます。
13	キャンセル/Cキー	コピー部数の取り消しや、設定メニュー画面からメイン画面への切り換え ができます。
14	トナー交換キー	トナー交換するときに押します。
15	テンキー	コピー部数を入力します。
16	コピーキー	コピー可能な状態のとき緑色に点灯します。
17	スタート(カラー)キー/ランプ	カラーコピーを開始します。
18	スタート(モノクロ)キー/ランプ	モノクロコピーを開始します。
19	ストップ/リセットキー	コピーの中止や、変更した設定の取り消しができます。










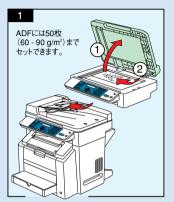


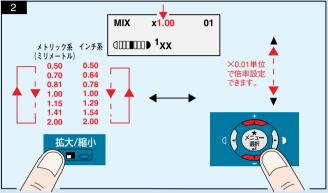


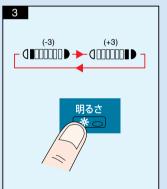

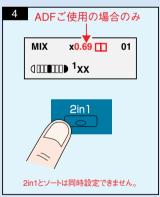

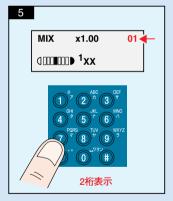

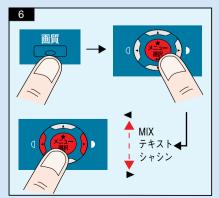


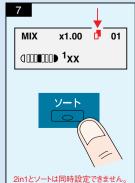














ご注意: スキャナドライバ(TWAINドライバ)のインストールについてはインストレーションガイドをごらんください。 スキャナドライバ(TWAINドライバ)の使いかたについてはユーザーズガイド(CD-ROM内のPDFマニュアル)をごらんください。





消耗品の交換




トナーカートリッジ




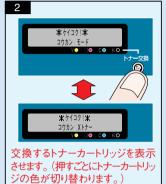


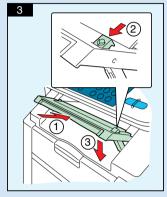





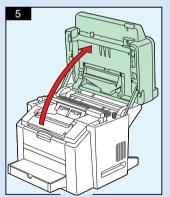

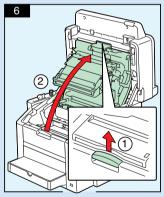


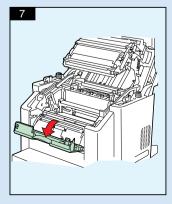

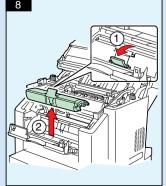


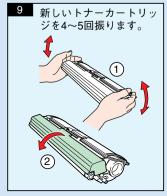



消耗品の交換





トナーカートリッジ(続き)

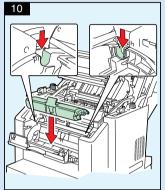

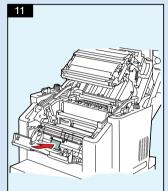

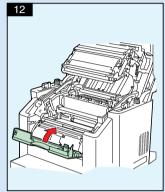

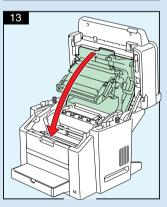


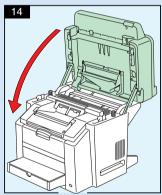





消耗品の交換



ドラムカートリッジ

